




neodisher® GRM

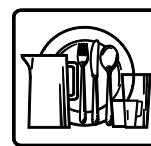

Speciaal reinigingsmiddel voor de basisreiniging van serviesgoed

Poeder

Toepassingsgebied:

- Handmatige en machinale basisreiniging van serviesgoed in alle voedselverwerkende bedrijven, zoals professionele keukens, slagerijen en bakkerijen
- Ook geschikt voor machinereiniging van laboratoriumglaswerk in industriële laboratoria, voor de reiniging van frituses, binnenwerk van machines en afvoeren.

Werkingcapaciteit:

- Bijzonder effectief bij het verwijderen van alle soorten voedselresten, met name zetmeelafzettingen en ingedroogde of moeilijk te verwijderen voedselresten
- Verwijdert ook andere organische resten (bijv. teer en bitumen bij het reinigen van laboratoriumglas)
- Geschikt voor vaat van porselein met decor onder glas, roestvrij staal, laboratoriumglas en alkalibestendige kunststof
- Niet geschikt voor aluminium, eloxaal en lichtmetaallegeringen

Bijzondere eigenschappen:

- Intensieve reinigingsprestaties, lost zetmeelresten en andere voedselresten snel en automatisch op
- Universeel gebruik in de machine en in het dompelproces zoals vereist
- Geurloos

Toepassing en dosering:

Basisreiniging van serviesgoed in dompelbad:

neodisher GRM in een concentratie van 10 - 30 g/l oplossen in koud tot warm water. De vaat ca. 15 min. in de oplossing laten. Niet langer laten inwerken dan absoluut noodzakelijk is. Zet de vaat vervolgens in de vaatwasser en reinig deze om de neodisher GRM-toepassingsoplossing volledig te verwijderen.

Basisreiniging van vaat in afwasmachines of de vaatwasser zelf:

Afhankelijk van de mate van vervuiling wordt 10 - 30 g/l neodisher GRM in de verwarmde wastank (50 - 60°C) van de vaatwasser gedoseerd. Daarna wordt het programma gestart. In geval van zware vuilophopingen, moet het proces mogelijk worden herhaald.

Gebruik bij waterversersmachines neodisher GRM in plaats van het normale afwasmiddel. Voor een goede oplossing het afwasmiddel direct op de deur doseren en niet in de doseerklap.

Als neodisher GRM wordt gebruikt in een meertanksvaatwasser, bijvoorbeeld in een transportbandvaatwasser, vindt handmatige dosering plaats in alle wastanks. De basisreiniging van de vaat moet met de laagste transportsnelheid worden uitgevoerd.

Controleer bij de basisreiniging in vaatwassers met een enkele tank of meerdere tanks bij het uitnemen van de vaat of de spoeling met schoon water voldoende was of dat er door de hoge wasmiddeldosering alkalische resten in de vorm van strepen op de vaat zijn achtergebleven. Als dit het geval is, moet alle betrokken vaat zonder extra afwasmiddel in een vers gevulde vaatwasser worden teruggeplaatst en worden gespoeld.

Bij de basisreiniging in de afwasmachine vermindert de beginconcentratie van neodisher



neodisher® GRM

GRM door de hoeveelheid spoelwater na verloop van tijd. neodisher GRM moet daarom dienovereenkomstig opnieuw worden gedoseerd.

Reiniging van laboratoriumglas:

Voor de reiniging van laboratoriumglas in vaatwassers voor laboratoria wordt 3 - 5 g/l neodisher GRM bij 50 - 90°C gedoseerd.

Reiniging van fritesues:

De fritese met water vullen, neodisher GRM met een concentratie van 10 g/l toevoegen, laten oplossen en verwarmen. Na een korte inwerktijd grondig met water naspoelen.

Reiniging van een afvoer:

Om de afvoer te reinigen, 30 g/l neodisher GRM in koud tot warm water oplossen. Giet de oplossing vervolgens in de afvoer en daar gedurende ca. 1 uur laten inwerken. Spoel de afvoer daarna met voldoende water door.

Basisreiniging van serviesgoed - dompelbad	10 - 30 g/l
Basisreiniging van serviesgoed - machinaal	10 - 30 g/l
Reiniging van laboratoriumglas	3 - 5 g/l
Reiniging van fritesues	10 g/l
Reiniging van een afvoer	30 g/l

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor professioneel gebruik.
- Voor een zuinige en gecontroleerde dosering wordt het gebruik van doseerhulpmiddelen aanbevolen, zoals een maatbeker.
- In geval van een waterhardheid > 3°d, is het raadzaam om een waterontharder aan te schaffen om verkalking te voorkomen en het verbruik van wasmiddel te verminderen.
- De neodisher GRM-gebruiksoplossing moet in zijn geheel met water worden afgespoeld.
- Als er verkalking van de machine optreedt, moet deze worden verwijderd met de ontkalker neodisher special plus.

- De aanwijzingen en bedieningsinstructies van de fabrikant van de vaatwasmachine dienen in acht te worden genomen
- Niet mengen met andere producten.
- Niet overgieten in andere houders, flacons e.d.

Technische gegevens:

pH-bereik	12,3 - 12,9 (1 - 3 %, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Stortgewicht	ca. 1.080 – 1.130 g/l
Titreerfactor	0,10 (conform de titreerhandleiding van neodisher)

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig EG-detergentiaverordening 648/2004:
< 5 % niet-ionische tensiden
15 - 30 % fosfaten

Opslaginstructies:

Tijdens de opslag moet een temperatuur tussen 0 °C en 30 °C worden aangehouden. Deksel na het uitnemen van het product weer sluiten! Het product kan onder invloed van vocht klonteren en aan werkzaamheid inboeten. Bij juiste opslag 2 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.com in de rubriek 'Service/Downloads'.

Bij reglementair gebruik is het product onschadelijk in de zin van de toepasselijke richtlijnen voor de verwerking van voedingsmiddelen.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

MB 3314/3-1
Versie: 06/2021

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven.
Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan hier niet uit worden afgeleid.